


ZUBEHÖR:

- 4 Stück Holzstäbe zum Befestigen der Eckverbindungen
- 2 Stück Auflageleisten – bereits montiert
- 1 Stück „kürzerer Holzstab“ zum Lösen der Eckverbindungen

VORGANGSWEISE:

- 1** Ecke vorsichtig zusammenstecken und den Holzstab von oben einstecken.
- 2** Mit Hammer o.ä. soweit einklopfen bis der Stab oben bündig ist, fertig!
- 3** Nun das nächste Eck. Sobald Sie alle 4 Bettseiten montiert haben, müssen Sie die mitgelieferte Mittelunterstützung einstecken. Hierzu bitte unsere Montageanleitung „Mittelunterstützung“ auf Seite 3 beachten.
- 4** Sind alle vier Ecken montiert, ist bereits das gesamte Bett fertig.

Wir wünschen einen angenehmen Schlaf,
Ihr KULTBETT-Team.

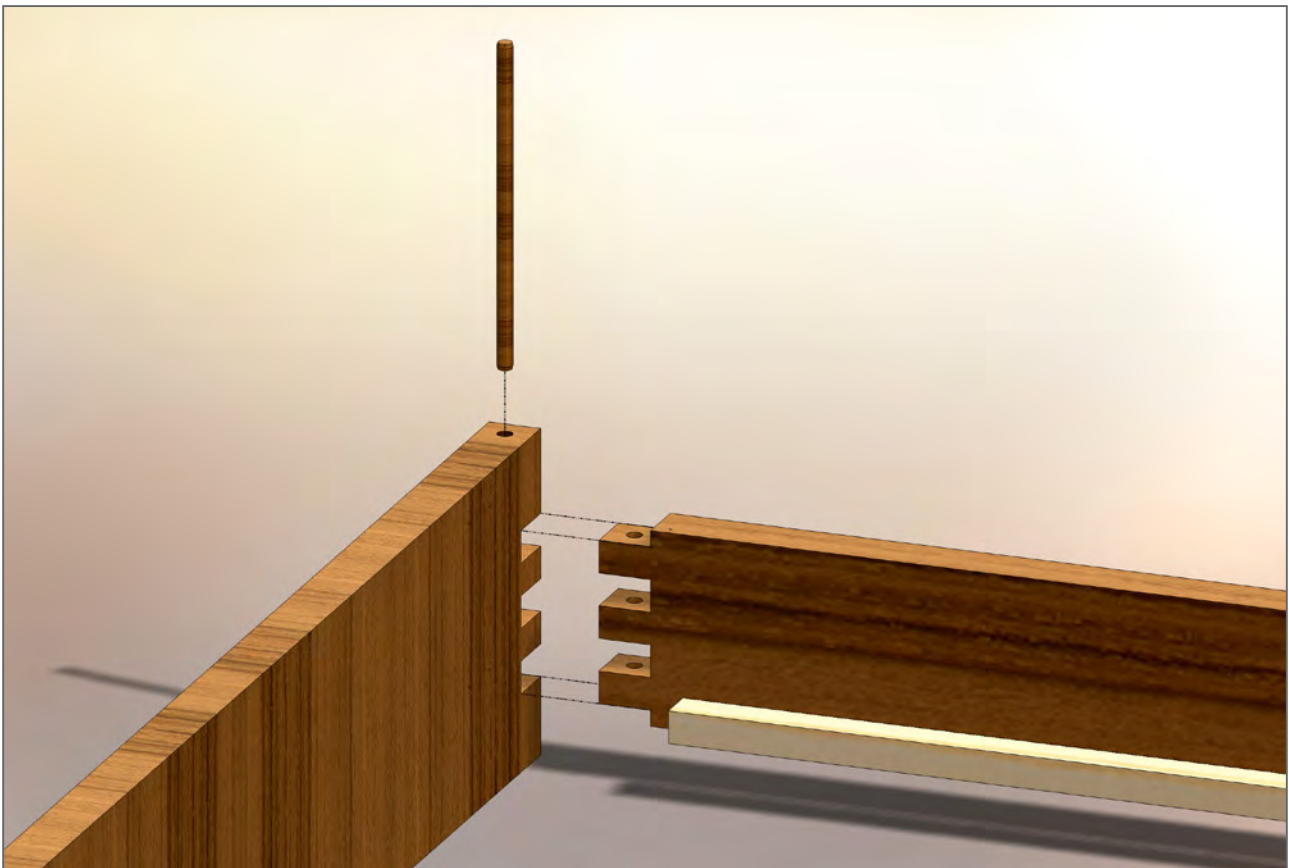

Holzarten

Kernbuche massiv

Masse:

Bettbreiten: 160 cm, 180 cm, 200 cm

Bettlängen: 190 cm, 200 cm, 210 cm, 220 cm

Außenmaße: Breite + 8 cm, Länge + 8 cm, Länge +13 cm bei eingesteckter Rückenlehne

Lattenrostabsenkung: 12,5 cm **1**

Rahmenhöhe: 25 cm **2** - gestapelt 45 cm **3** - Zwischenraum 10 cm **4** - Abstand zum Boden 5 cm **5**

Maximale Höhe Rost + Matratze: 25 cm **6**


Bettoberkante: 50 cm **7** Bettseitenhöhe: 15 cm **8**

Rückenlehne Mambo: Höhe ca. 58 cm, Gesamthöhe 1 Bett + Lehne ca. 76 cm, Überstand 5 cm

Beistelltisch Mambo: 25 x 25 x 50 cm, mit Wendemöglichkeit

Lieferumfang:

1 Massivholz-Bettgestell Mambo in Kernbuche massiv, inklusive Rückenlehne(n) und 2 Nachttische, und Aufbaumaterialien.

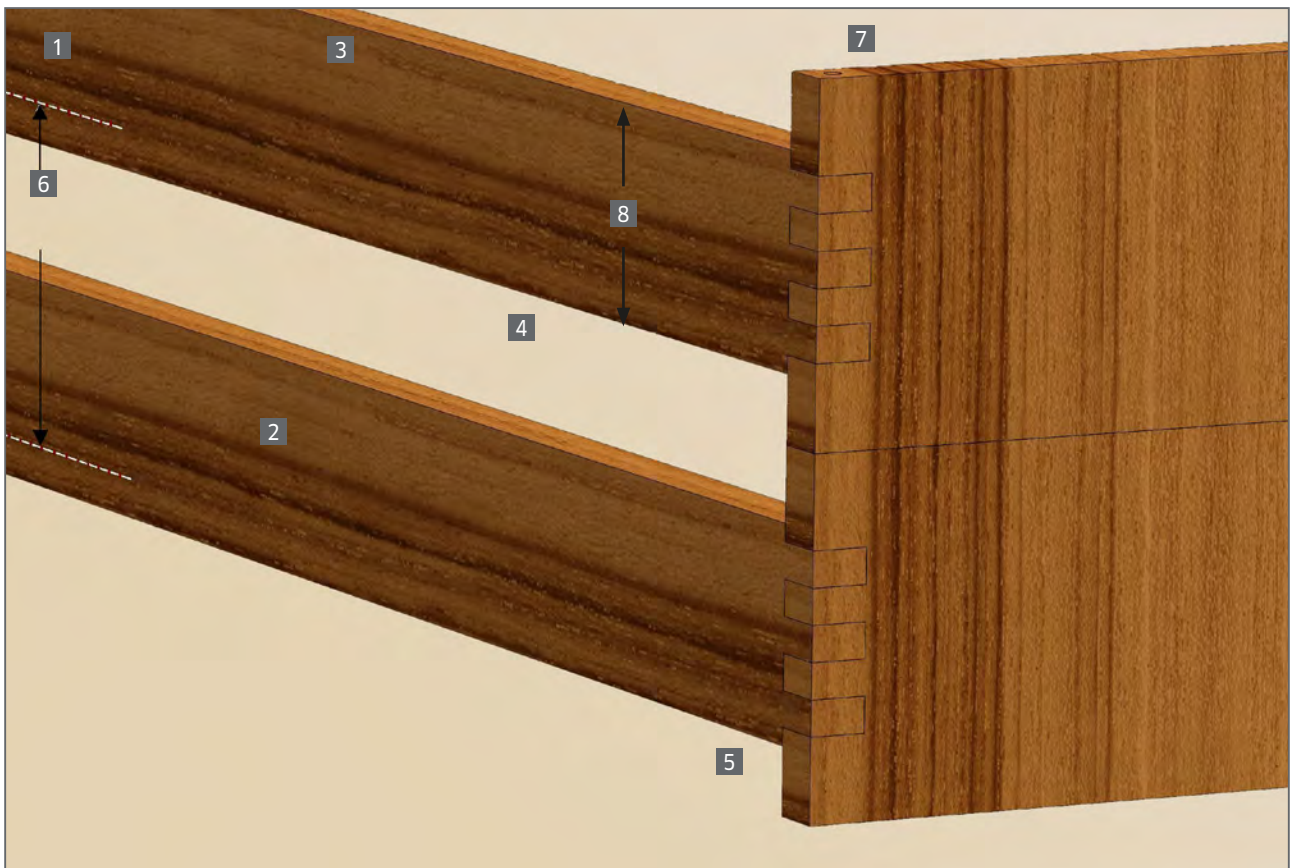

info

Für unser Aktions-Bett Mambo liefern wir Ihnen zusätzlich eine Mittelunterstützung mit. Diese dient als Standfuß und zusätzliche Unterstützung Ihres Lattenrostes.

ZUbeHÖR

- 1 Stück Mittelsteg
- 2 Stück Stützfüße (teilweise schon vormontiert)
- 2 Stück Schrauben für Befestigung der Stützfüße am Mittelsteg
- 4 Stück Schrauben zur Befestigung am Bettrahmen

Mon taGe

1 Falls die Mittelunterstützung noch nicht vormontiert ist bitte die Stützfüße mit den kurzen Schrauben an der Mittelunterstützung festschrauben.

2 Sobald Sie alle Bettseiten Ihres Bettes zusammengebaut haben, kann die Mittelunterstützung mit den 4 dünneren Schrauben am Bettrahmen, an den vorgesehenen Löchern, befestigen werden.

